

# ALTEAS X

## دفترچه راهنمای

پکیج شوفاژ دیواری گازسوز



[www.sehawi.com](http://www.sehawi.com)

مرکز خدمات سیہاوی  
۰۲۱-۸۱۰۱۶

آب داغ | گرمایش اتجدید پذیر | تهویه مطبوع

مشتری گرامی،

از اینکه پکیج شوفاژ آریستون را انتخاب کرده اید، متشکریم.

ما تضمین می کنیم که پکیج شوفاژ شما محصول قابل اعتماد و از لحاظ فنی بوده است. این راهنمای حاوی دستورالعمل ها، توصیه هایی برای نصب و نحوه صحیح استفاده و نگهداری دستگاه می باشد.

این راهنمای مراجعات بعدی در مکانی امن نگه دارید.

شرکت سیهاوی مفتخر است به عنوان تنها نماینده رسمی و انحصاری خدمات پس از فروش پکیج های گرمایشی آریستون در ایران خدمات خود را به مشتریان محترم ارائه نماید.

از شما برای انتخاب X سازگار با ALTEAS ARISTON Net متشکریم.

به لطف طراحی و ساخت آریستون، از تجربه ای کاملاً جدید در استفاده از سیستم گرمایش مرکزی و آب داغ بهره مند خواهید شد.

ARISTON Net به شما امکان می دهد تا در هر زمان با استفاده از تلفن هوشمند یا کامپیوتر پکیج را روشن یا خاموش کرده و دمای شوفاژ یا آب را تنظیم نمایید.

شما قادرید با کنترل دائم مصرف انرژی، هزینه گاز را کاهش دهید. همچنین می توانید در صورت بروز عیب، فوراً از آن مطلع شوید.

در صورت فعل شدن سرویس هوشمند خدمات تلفنی، مرکز خدمات قادر خواهد بود تا حد ممکن از راه دور نسبت به رفع عیب اقدام کند و یا ترتیب مراجعه تعمیرکار را در اسرع وقت فراهم نماید.

بررسی کنید که این سرویس در کشور شما موجود باشد.

#### رهنمودهای اروپایی

این دستگاه با رهنمودهای زیر سازگار است:

مربوط به لوازم گازی 2009/142/CEE

مربوط به مطابقت الکترومغناطیسی 2014/30/EU

مربوط به مصرف بھینه انرژی 92/42/CEE

مربوط به ایمنی الکتریکی 2014/35/EU



## مقررات ایمنی



از دستگاه برای مصارف غیر خانگی استفاده نکنید  
احتمال آسیب دیدن دستگاه در اثر کارکرد بیش از  
حد مجاز  
صدمه دیدن اجسام در اثر استفاده نامناسب



هرگز به کودکان یا افراد فاقد تجربه اجازه کار کردن  
با دستگاه را ندهید.



آسیب دیدن دستگاه در اثر استفاده نادرست  
در صورت احساس بوی سوختگی یا دود، اتصال دستگاه  
را به پریز برق قطع نموده، پنجره ها را باز کنید و با مرکز  
خدمات پس از فروش تماس بگیرید.



تصدومیت در اثر سوختگی، استنشاق دود، خفگی  
در صورت تشخیص بوی شدید گاز، شیر اصلی گاز را بیندید  
و تمامی پنجره ها را باز کرده و با مرکز خدمات پس از فروش  
تماس بگیرید.

خطر انفجار، آتش سوزی یا مسمومیت

این دستگاه نباید توسط افراد ( از جمله کودکان ) با ناتوانی  
جسمی، ذهنی و حسی یا اشخاص فاقد تجربه یا دانش کافی مورد  
استفاده قرار گیرد، مگر اینکه تحت نظارت فردی باشند که  
مسئولیت ایمنی آنها را پیذیرد. باید مراقب بود تا کودکان با این  
دستگاه بازی نکنند. عملیات تمیز کردن و نگهداری دستگاه نباید  
بدون مراقبت و نظارت توسط کودکان انجام گیرد.

مفاہیم نشانه ها:  
پیروی نکردن از این هشدار، خطر بروز جراحت و در بعضی شرایط  
حتی خطر مرگ را به همراه دارد.



پیروی نکردن از این هشدار خطر آسیب دیدگی و در بعضی شرایط  
حتی صدمه دیدن جدی اموال، گیاهان یا حیوانات را به همراه دارد.



زمانی که قاب روکش دستگاه باز است، هرگز آن را به کار  
نیاندازید.



خطر برق گرفتگی در اثر تماس با اجزای دارای برق.  
جراحت در اثر سوختگی با اجزای خیلی داغ  
یا مصدومیت بالهای تیز و برجسته

زمانی که دستگاه از محل نصبش جدا شده، هرگز آن را  
به کار نیاندازید.



خطر برق گرفتگی در اثر تماس با اجزای دارای برق.  
احتمال آب گرفتگی در اثر نشت آب از لوله های جدا شده  
خطر انفجار، آتش سوزی یا مسمومیت ناشی از نشت گاز از  
لوله های جدا شده

مراقب باشید سیم برق آسیب نبیند.



خطر برق گرفتگی با سیم های فاز فاقد عایق.



از قرار دادن اشیاء بر روی دستگاه خودداری کنید.



بروز جراحت ناشی از افتادن شیئی از روی دستگاه در  
اثر لرزش احتمال آسیب دیدن دستگاه یا اجسام واقع



در زیر آن در اثر افتادن شیئی از روی دستگاه



بر روی دستگاه پا نگذارید و از آن بالا نروید.



جراحت در اثر افتادن دستگاه  
صدمه دیدن دستگاه یا اجسام واقع در زیر آن در



اثر افتادن دستگاه از مکان نصب اش



برای تمیز کردن دستگاه هرگز از مندلی، ۴ پایه یا نرdban  
بی ثبات استفاده نکنید.



خطر جراحت در اثر افتادن از ارتفاع یا بریدگی



( در اثر بسته شدن تصادفی پایه های نرdban )



هرگز قبل از خاموش کردن دستگاه و قوار دادن کلید بیرونی  
برروی وضعیت OFF ، اقدام به تمیز کردن آن نکنید.



خطر برق گرفتگی با اجزای دارای برق



هرگز از حشره کش، حال ها یا شوینده های ساینده برای  
تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.



احتمال صدمه دیدن اجزای پلاستیکی و رنگ شده





**هشدار**  
 نصب ، روشن کردن برای اولین بار و عملیات سرویس و نگهداری فقط باید توسط پرسنل واحد شرایط مطابق با دستورالعمل های ذکر شده انجام شود.  
 نصب نادرست می تواند موجب صدمه دیدن افراد، حیوانات خانگی یا اموال شود ؟  
 سازنده هیچ مسئولیتی را در قبال جراحت یا خسارت ناشی از عواقب آن عهده دار نخواهد بود.



این دفترچه همراه با دستورالعمل های فنی نصب و سرویس بخش جدایی ناپذیر و ضروری دستگاه محسوب می شوند.

هر دو باید با دقت نگهداری شوند و در صورت فروش یا واگذاری پکیج شوفاژ به شخص دیگر به همراه آن به صاحب جدید تحويل گرددند.

دستورالعمل ها و هشدارهای ذکر شده در این دفترچه و راهنمای نصب و سرویس را با دقت بخوانید زیرا حاوی اطلاعات مهمی درباره نصب، بکارگیری و سرویس صحیح و ایمن می باشند.

این دستگاه برای تولید آب داغ جهت مصارف خانگی طراحی شده است.  
 این دستگاه باید به سیستم گرمایشی و شبکه توزیع آب داغ خانگی سازگار متصل شود.

استفاده از این دستگاه برای مصارف مغایر با موارد تعیین شده؛ منوع می باشد. سازنده هیچ گونه مسئولیتی در قبال خرابی ناشی از استفاده نادرست از دستگاه یا عدم رعایت دستورالعمل های ذکر شده در این دفترچه راهنمای نخواهد پذیرفت.

اجام نصب، سرویس و نگهداری و سایر دستکاری ها باید طبق مقررات رایج ملی و دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده باشد. نصب نادرست می تواند موجب صدمه دیدن افراد، حیوانات و اموال شود؛ سازنده هیچ مسئولیتی در قبال خسارت ناشی از نصب نادرست عهده دار نخواهد بود.

در صورت انجام سرویس و نگهداری یا کارهای ساختمانی در مجاورت کanal ها یا لوله های دودکش و سایر لوازم جانبی، دستگاه را با قرار دادن کلید دوقطبی جانبی بر روی وضعیت OFF، خاموش کنید و شیر گاز را ببندید. بعد از اتمام عملیات، از یک تکنسین واحد شرایط بخواهید کanal ها و لوله ها را بررسی کند.


چنانچه از پکیج به مدت طولانی استفاده نمی شود، توصیه می شود که اتصال برق آن را قطع نموده و شیر گاز آن را ببندید. اگر انتظار می رود دمای مکان نصب خیلی افت کند، آب داخل پکیج و سیستم لوله کشی باید تخیله شود تا از صدمه دیدن ناشی از انجماد جلوگیری گردد.  
 برای غیر فعال کردن دائم پکیج، کلیه عملیات لازم می باشد توسط تکنسین واحد شرایط انجام شود.

برای تمیز کردن اجزای بیرونی پکیج، ابتدا دستگاه را خاموش کرده و سپس کلید بیرونی را بر روی وضعیت "OFF" قرار دهید.  
 کودکان یا افراد بی تجربه نباید بدون نظارت از پکیج استفاده کنند.




شرح:

۱. نمایشگر
۲. دکمه WIFI
۳. دکمه + / - تنظیم آب داغ MODE
۴. دکمه COMFORT
۵. دکمه AUTO
۶. دکمه روشن / خاموش
۷. دکمه AUTO
- (برای فعال کردن تنظیم دما)
۸. دکمه RESET
۹. دکمه + / - تنظیم دمای گرمایش
۱۰. قفل صفحه کلید
۱۱. نشانگر نورانی آبی
- روشن بودن مشعل
- کلید برنامه ریزی
- دکمه برگشت به عقب a
- کلیدهای + / - برنامه ریزی b
- دکمه OK c

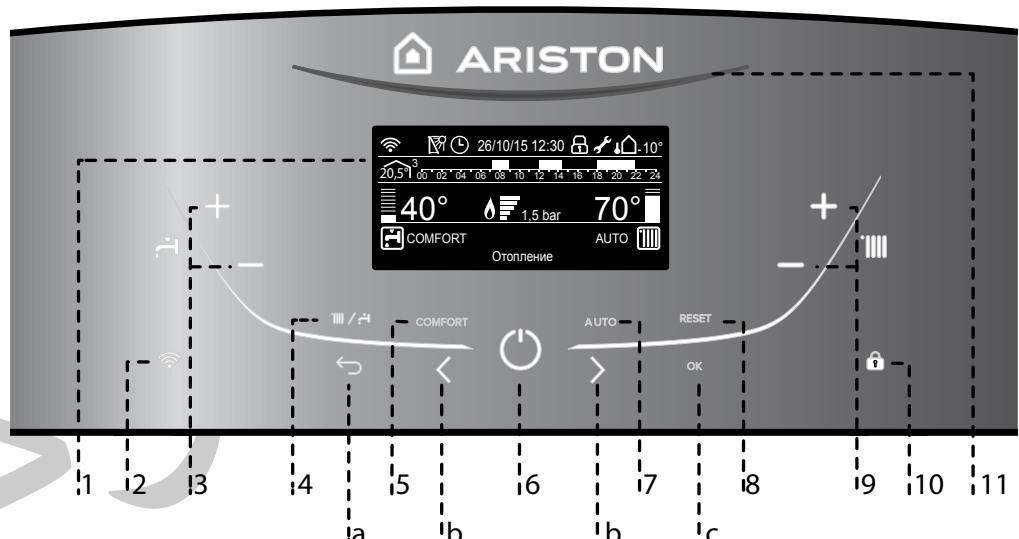

نمایشگر

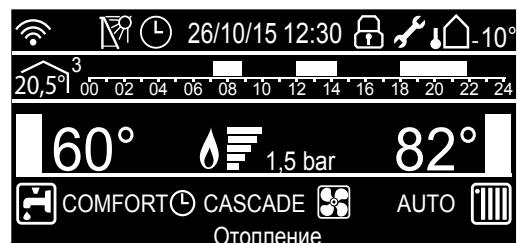

	اعلان خطا نمایشگر کد خطا را نمایش می دهد
AUTO	فعال شدن عملکرد AUTO
COMFORT	فعال شدن حالت آب داغ Comfort
	برنامه ریزی زمانی کارکرد شوفاژ (رجوع به منوی کاربر)
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24	برنامه ریزی زمانی کارکرد شوفاژ (رجوع به منوی کاربر)
	نمایش دمای داخل منزل (با اتصال BUS – اختیاری)
	نمایش دمای بیرون منزل (با اتصال BUS – اختیاری)
	فعال است Wi-Fi
	به شبکه داخلی وصل است، اما بدون دسترسی به سرور
	متصل نیست Wi-Fi
	سنسور سولار متصل (اختیاری)

26/10/15 12:30	تاریخ و زمان
	قفل صفحه کلید
	دمای تنظیمی آب داغ و نشانگر مقدار دمای تنظیمی
	دمای تنظیمی شوفاژ و نشانگر مقدار دمای تنظیمی
	هشدار نیاز به سرویس برنامه ریزی شده
	تنظیم عملکرد شوفاژ
	فعال شدن عملکرد شوفاژ
	تنظیم عملکرد آب داغ
	فعال شدن عملکرد آب داغ
	تشخیص شعله با نشانگر انرژی مصرفی
	فشارسنج دیجیتال (بار)
Central heating	نمایش عملکرد در حال اجرا

برای تایید دکمه OK را فشار دهید. تنظیمات را با فشاردادن دکمه OK ذخیره کنید.

برای دسترسی به منوی کاربری، دکمه OK را فشار دهید.

جهت مرور فهرست منو، کلید برنامه ریزی **b** را فشار دهید و پارامتر را انتخاب کرده و بعد دکمه OK را برای تایید فشار دهید.

**احتیاط!!**

به منظور محافظت از تنظیمات پکیج در برابر استفاده غیرمجاز، بعضی پارامترها با کد دسترسی محافظت می‌شوند (کد اینمی)


انتخاب حالت عملکرد  
حالت عملکرد مورد نظر را با دکمه MODE ۴ انتخاب کنید.

نمایشگر	حالت عملکرد
	استفاده در زمستان گرمایش + تولید آب داغ با تنظیم دما
	استفاده در تابستان فقط تولید آب داغ با تنظیم دما

روشن شدن مشعل با روشن شدن نشانگر نورانی آب ۱۱ اعلان می‌گردد.

#### تنظیم گرمایش

شما می‌توانید با استفاده از دکمه‌های ۸ دمای آب گرمایش را تنظیم کنید.  
دمای قابل تنظیم از ۳۵°C تا ۴۰°C متغیر خواهد بود.

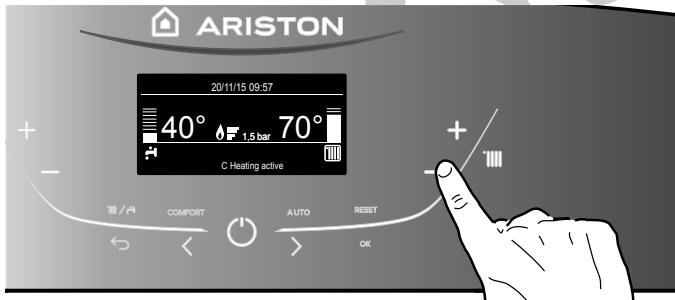

#### تنظیم دمای آب داغ

شما می‌توانید دمای آب داغ را با استفاده از دکمه‌های ۴ بین ۳۶°C تا ۶۰°C تنظیم کنید.  
مقدار تنظیمی بر روی نمایشگر چشمک می‌زند.



آماده سازی برای کارکرد  
اگر قرار است پکیج شوفاژ داخل آپارتمان نصب شود، مطمئن شوید که مقررات مربوط به مکش هوا و تهویه اتاق ( مطابق با قوانین و استانداردهای رایج ) رعایت شده باشد.

فشار آب روی نمایشگر را به طور مرتباً بررسی کنید و مطمئن شوید زمانی که سیستم سرد است مقدار آن بین ۰/۶ و ۱/۵ بار باشد. اگر مقدار فشار زیر حد مجاز باشد، می‌بایست پرکردن فشار انجام شود.

#### مرحله پرکردن

برای تنظیم فشار برروی مقدار صحیح، شیر پرکن (واقع در زیر پکیج) را باز کنید و دکمه MODE را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.


نمایشگر Airpurge Active را نشان می‌دهد.  
زمانی که فشارسنج مقدار فشار را بین ۰/۶ و ۱/۵ بار نشان داد، شیر پرکن را ببندید و دکمه MODE را فشار دهید.

نمایشگر به حالت عادی باز می‌گردد.


در صورت افت پی در پی فشار، احتمال وجود نشتی در اتصالات سیستم می‌باشد. در این موقع با یک لوله کش تماس بگیرید.

#### شیوه روشن کردن پکیج

برای روشن کردن پکیج، دکمه روشن/خاموش ① روی صفحه کلید را فشار دهید. نمایشگر نشان می‌دهد:

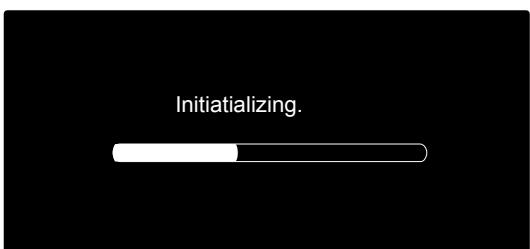

بعد از روشن کردن پکیج، نمایشگر دمای های تنظیمی مدارهای شوفاژ و آب داغ را نمایش خواهد داد (ترکیب نمایشگر: حالت نمایش اصلی پکیج). همچنین می‌بایست تاریخ، ساعت و زبان تنظیم شود - رجوع به نکته ذیل.

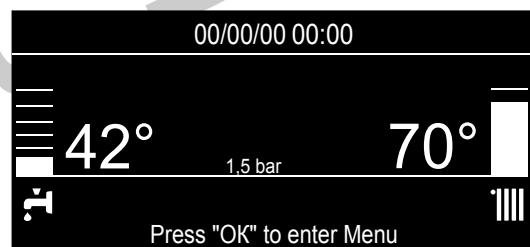

توجه - شروع به کار برای اولین بار در هنگام استفاده برای اولین بار، نمایشگر از کاربر می‌خواهد

می‌خواهد چند تنظیم اصلی را اعمال کند.  
ابتدا زبان مورد نظر انتخاب شود. کلید برنامه ریزی **b** را برای انتخاب زبان فشار دهید. سپس برای تایید دکمه OK را فشار دهید.

بعد تاریخ و ساعت را تنظیم کنید. از کلید برنامه ریزی **b** برای انتخاب گزینه و دکمه OK برای تایید انتخاب استفاده نمایید.  
کلید برنامه **a** را برای تنظیم مقدار مورد نظر فشار دهید.



**عملکرد COMFORT**

این پکیج از طریق عملکرد COMFORT، امکان خروج آب داغ راحت را فراهم می کند. این عملکرد زمانی که پکیج غیر فعال است، مبدل گرمایی فرعی را گرم نگه می دارد. از این رو دمای اولیه آب افزایش می یابد.

این عملکرد با فشار دادن دکمه COMFORT **۵** فعال می گردد.  
برای انتخاب دکمه را فشار دهید:

- غیرفعال کردن عملکرد Comfort

- تنظیم عملکرد Comfort برروی حالت : تنظیم زمانی بعد از آخرین باری که شیر آب باز شده است، پکیج روشن خواهد شد و خیلی سریع ظرف ۳۰ دقیقه آب را گرم می کند.

- تنظیم عملکرد Comfort برروی حالت: همیشه فعال در کل روز پکیج روشن خواهد شد و سریعاً آب را گرم می کند. زمانی که این عملکرد فعال است، نمایشگر واژه **Comfort** را نشان می دهد.


**غیر فعال کردن گرمایش**

برای غیر فعال کردن گرمایش، دکمه MODE **۴** را فشار دهید؛ نشانه عملکرد گرمایش **III** از روی نمایشگر ناپدید می شود. پکیج فقط برای تولید آب داغ فعال باقی می ماند و دمای تنظیمی را نمایش می دهد.

**خاموش کردن پکیج**

برای خاموش کردن پکیج، دکمه روشن / خاموش **①** را فشار دهید، نمایشگر خاموش می شود.

عملکرد ضد انجماد فعال باقی می ماند.

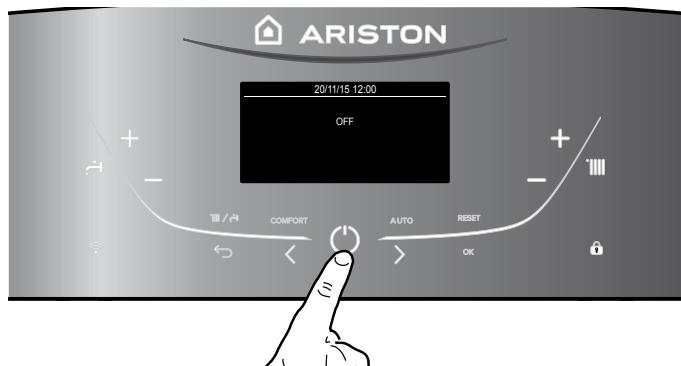


توجه!!

با قرار دادن کلید جانبی بر روی وضعیت OFF، پکیج را به طور کامل خاموش کنید.  
شیر گاز را ببندید.

**قفل صفحه کلید**

با فشار دادن دکمه **۱۰** امکان قفل مردن صفحه کلید پکیج وجود دارد. نمایشگر نشانه **②** را نشان می دهد.

برای غیرفعال کردن قفل صفحه کلید، مجدداً دکمه **۱۰** را فشار دهید. نشانه قفل از روی صفحه نمایشگر ناپدید می گردد.

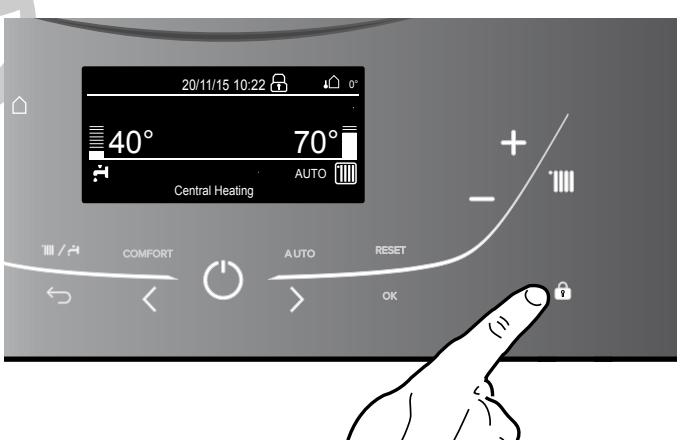

## دکمه AUTO – فعال سازی تنظیم دما

ویژگی Auto به شما امکان می دهد تا عملکرد پکیج را با شرایط آب و هوایی و نوع سیستم نصب شده، وفق دهید.

در این حالت، با مصرف بهینه انرژی و صرفه جویی در هزینه اضافی دمای اتاق خیلی سریع به حد مطلوب می رسد و در ضمن میزان استهلاک اجزای سیستم گرمایش نیز کاهش می یابد.

برای اطلاع از لوازم قابل اتمال به این پکیج و برنامه ریزی آن مناسب با سیستم با نصب واحد شرایط مشورت نمایید.

در پکیج های معمولی دمای آب در داخل اجزای گرمایشی معمولاً به حد بالایی (۷۰-۸۰°C) می رسد، که معمولاً فقط برای چند روز خیلی سرد زمستان مناسب است. اما در اکثر روزهای فصل های پاییز و زمستان که سرما کمتر است، این مقدار گرما خیلی زیاد است و موجب می شود که هوای اتاق تا زمانی که ترمومترات عمل کند، خیلی گرم شود.

عملکرد Auto، پکیج را تحت کنترل قرار داده و بهترین حالت کارکرد را بر اساس شرایط آب و هوایی و لوزام جانبی متصل انتخاب می کند.

از آنجائیکه در این حالت، عملکرد پکیج منطبق با شرایط محیطی است لذا از مصرف بیهووده انرژی و انتلاف گرما جلوگیری می گردد.

این عملکرد با فشار دادن دکمه AUTO فعال می شود. زمانی که این عملکرد فعل است، نمایشگر واژه AUTO را نشان می دهد.



## شرایط خاموش شدن دستگاه

به لطف بهره گیری از کنترل های داخلی انجام شده توسط پردازشگر الکترونیکی P.C.B، از پکیج در برابر بد کار کردن محافظت شده و در صورت لزوم از ادامه کارکرد آن جلوگیری می شود.

در صورت خاموش شدن پکیج در این موقع، یک کد بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می گردد که اشاره به نوع خاموش شدن و علت وقوع آن دارد:


دو نوع مکانیزم خاموش کن وجود دارد:

**خاموش کن ایمنی**

این نوع خط، ناپایدار است، به این معنا که پکیج بطور خودکار به محض برطرف شدن علت خاموش شدن، مجدداً شروع به کار می کند.

نمایشگر کد خط و توضیحاتی را نمایش می دهد.

**Fault 110 - عیب سنسور**

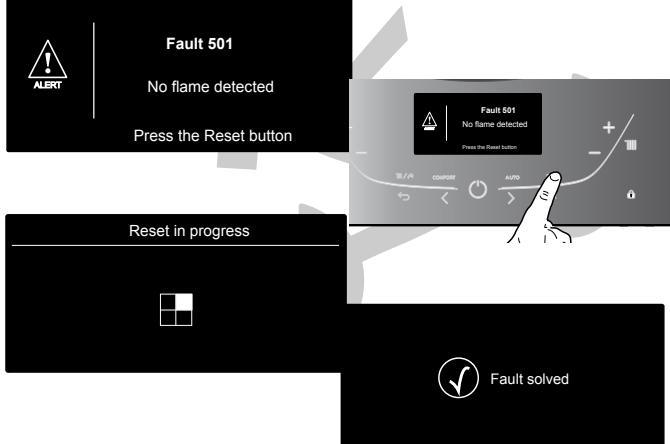

۵۰۹

در صورت تکرار خاموش شدن، با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید. به دلایل اینی، پکیج ظرف ۱۵ دقیقه حداکثر تا ۵ بار امکان Reset شدن ( ۵ بار فشار دادن دکمه Reset ) را می دهد؛ چنانچه در مدت ۱۵ دقیقه برای بار ششم دکمه Reset فشار داده شود، پکیج خاموش خواهد شد و فقط در صورت قطع اتصال دستگاه به برق، مجدداً روشن می شود. اگر خاموش شدن گاهها رخ دهد، مشکلی نخواهد بود.

**خاموش شدن موقت به دلیل تخلیه دود ناقص (CF)**

این مکانیزم موجب می شود که پکیج در صورت دهش غیر طبیعی، خاموش شود. در این موقع پکیج با اعلام کد خطای 601 موقتاً خاموش می شود. بعد از ۱۲ دقیقه، پکیج دوباره روشن می شود؛ در صورت بازگشت شرایط به وضعیت عادی، پکیج به صورت نرمال شروع به کار می کند، در غیر اینصورت، پکیج خاموش شده و چرخه تکرار می گردد.

**!** در صورت بد کار کردن و یا قطع شدن های مکرر، پکیج را خاموش کرده، کلید جانبی را در وضعیت Off قرار داده و شیر گاز را ببندید. برای بررسی علت بد کار کردن و رفع ایراد سیستم دهش با تعمیرکار واجد شرایط تماس بگیرید.

## شرایط خاموش شدن دستگاه

به لطف بهره گیری از کنترل های داخلی انجام شده توسط پردازشگر الکترونیکی P.C.B، از پکیج در برابر بد کار کردن محافظت شده و در صورت لزوم از ادامه کارکرد آن جلوگیری می شود.

در صورت خاموش شدن پکیج در این موقع، یک کد بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می گردد که اشاره به نوع خاموش شدن و علت وقوع آن دارد:

دو نوع مکانیزم خاموش کن وجود دارد:

**خاموش کن ایمنی**

این نوع خط، ناپایدار است، به این معنا که پکیج بطور خودکار به محض برطرف شدن علت خاموش شدن، مجدداً شروع به کار می کند.

نمایشگر کد خط و توضیحاتی را نمایش می دهد.

**Fault 110 - عیب سنسور**

به محض رفع علت خاموش شدن، پکیج دوباره روشن شده و به کارکردن عادی ادامه می دهد.

در صورت فعل ماندن حالت خاموش کن ایمنی، پکیج را خاموش کنید. مطمئن شوید که کلید جانبی بر روی وضعیت OFF و شیر گاز بسته باشد و بعد با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

**خاموش شدن ایمنی به دلیل فشار آب ناکافی**

در صورت عدم وجود فشار آب کافی در مدار گرمایش پکیج، سیستم ایمنی خاموش کن فعال می شود.

**Fault 108 - نیاز به پر کردن بر روی نمایشگر ظاهر می شود**



آب سیستم باید با استفاده از شیر پرکن دوباره بالانس شود.

در صورت تکرار درخواست بالانس مقدار فشار، پکیج را خاموش کنید، کلید جانبی را بر روی وضعیت OFF قرار دهید، شیر گاز را ببندید و برای بررسی نشتی آب با تعمیرکار واجد شرایط تماس بگیرید.

**مرحله پرکردن**

برای تنظیم فشار برروی مقدار صحیح، شیر پرکن (واقع در زیر پکیج) را باز کنید و دکمه MODE را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

**نمایشگر Airpurge Active** زمانی که فشار سنج مقدار فشار را بین ۰/۶ و ۱/۵ بار نشان داد، شیر پرکن را ببندید و دکمه MODE را فشار دهید.

نمایشگر به حالت عادی باز می گردد.



www.sehawi.com

مرکز خدمات سیهاوی: ۰۲۱-۸۱۰۱۴۰۰۰

## جدول کد خطای خاموش شدن

نمايشگر	شرح
1 01	گرم شدن بیش از حد
1 03	
1 04	
1 05	خطای بررسی جریان
1 06	
1 07	
1 08	نیاز به پر کردن فشار
3 05	PCB عیب
3 06	PCB عیب
3 07	PCB عیب
5 01	عدم تشخیص شعله
6 01	خطای سنسور شعله

## سیستم ضد انجماد

این پکیج به سیستم ضد انجماد مجهز است که پیوسته دمای جریان پکیج را کنترل می کند.

اگر دمای مدار اولیه به زیر  $8^{\circ}\text{C}$  افت کند، پمپ به مدت ۲ دقیقه شروع به کار خواهد کرد.

بعد از دو دقیقه گردش جریان ( ثابت )، پکیج موارد زیر را بررسی خواهد کرد:

الف) اگر دمای جریان گرمایش مرکزی بیشتر از  $8^{\circ}\text{C}$  باشد، پمپ متوقف می شود.

ب) اگر دمای جریان گرمایش مرکزی بین  $4^{\circ}\text{C}$  و  $8^{\circ}\text{C}$  باشد، پمپ به مدت ۲ دقیقه دیگر کار خواهد کرد.

ج) اگر دمای جریان حرارت مرکزی کمتر از  $4^{\circ}\text{C}$  باشد، مشعل روی توان حداقل روشن شده تا دما به  $3^{\circ}\text{C}$  برسد، سپس مشعل خاموش شده و پمپ برای ۲ دقیقه دیگر به کار کردن ادامه می دهد.

اگر دمای جریان بین  $4^{\circ}\text{C}$  تا  $8^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی گراد باقی بماند، پمپ برای مدت ۲ دقیقه دیگر، حداقل ۱۰ بار به کار کردن ادامه خواهد داد تا دمای جریان گرمایش مرکزی به بالای  $8^{\circ}\text{C}$  برسد، سپس مشعل روشن می شود.


فقط در صورت کارکرد بی نقص پکیج، سیستم ضد انجماد فعال خواهد شد:

- فشار سیستم درست باشد؛


- پکیج به برق متصل باشد؛

- اتصال گاز پکیج برقرار باشد.

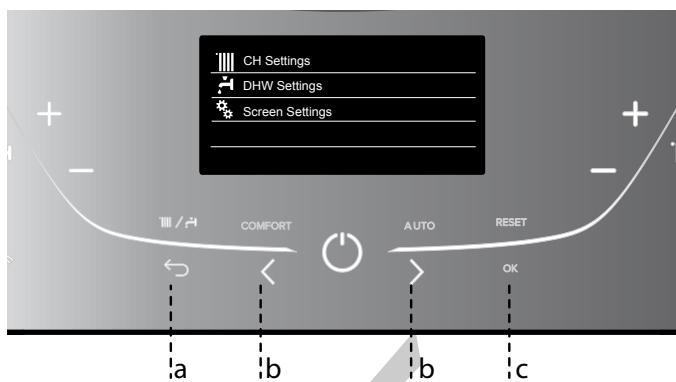

**منوی کاربری**

دکمه OK را برای ورود به منوی کاربری فشار دهید.  
دکمه OK را برای ورود به منو و منوی فرعی فشار دهید.  
کلید برنامه ریزی **b** را برای مرور گزینه های منو و منوی فرعی فشار دهید.  
برای تغییر تنظیم پارامترها، کلید برنامه ریزی **b** را فشار دهید.  
برای ذخیره تنظیمات جدید، دکمه OK را فشار دهید.  
برای خروج از منو و بازگشت صفحه نمایشگر به حالت عادی دکمه **(a)** BACK را فشار دهید.  
با استفاده از دکمه **(c)** OK و کلید برنامه ریزی **b**، پارامترهای متعددی قابل انتخاب و تغییرند (رجوع به شکل مقابل).

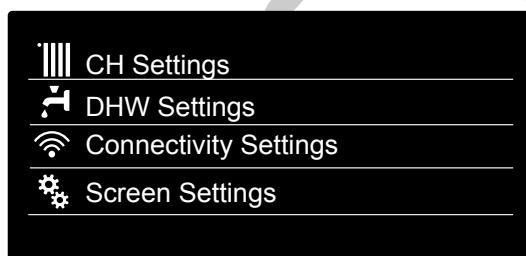**ساختار منوی کاربری**

تنظیمات شوفاژ(گرمایش)	
ناحیه ۱	دماه تنظیمی شوفاژ
ناحیه ۲	برنامه زمانی
ناحیه ۳	
برنامه ریزی زمانی آزاد	
برنامه ریزی زمانی wizard	
برنامه ریزی پیش فرض	
برنامه زمانی / حالت دستی	
تا وقتی از سفر باز گردید، سیستم در حالت ضدانجماد باقی می ماند	عملکرد تعطیلات
متناسب با نوع تاسیسات بهترین حالت عملکرد تنظیم می شود	تنظیم کننده حرارتی
تنظیمات آب داغ	
	دماه تنظیمی عملکرد Comfort آب داغ
	برنامه زمانی(غیرفعال)
	Comfort
تنظیمات نمایشگر	
زبان انتخابی: انگلیسی	زبان
رجوع به صفحه ۱۷	ساعت و تاریخ
انتخاب ناحیه گرمایی - از ۱ تا ۳	ناحیه قابل تنظیم توسعه نمایشگر
حالت اصلی پکیج حالت کامل پکیج	صفحه اصلی نمایشگر
قفل صفحه کلید همراه با حالت Standby نمایشگر فعال خواهد شد	قفل صفحه کلید خودکار
انتخاب زمان تغییر وضعیت به حالت Standby بعد از آخرین استفاده (از ۱ تا ۱۰ دقیقه یا ۲ ساعت)	تنظیم زمان تغییر وضعیت به حالت Standby
انتخاب میزان روشنایی صفحه نمایشگر کلید برنامه ریزی <b>b</b> را برای انتخاب فشار دهید:	تنظیم روشنایی صفحه
انتخاب زمان انتظار قبل از دیدن صفحه اصلی نمایشگر (از ۱ تا ۱۵ دقیقه)	تنظیم زمانی صفحه اصلی نمایشگر
انتخاب مقدار صدای بازخورد قبل از فشار دادن دکمه های نمایشگر (از ۱ تا ۱۰ )	تنظیم صدای بازخورد



- کلید برنامه ریزی b > را فشار دهید و انتخاب کنید:

  - ناحیه قابل تنظیم توسط نمایشگر برای تنظیم ناحیه گرمایی جهت نمایش برروی نمایشگر دکمه OK را فشار دهید.
  - کلید برنامه ریزی b > را برای انتخاب فشار دهید.
  - ناحیه تنظیم ۱
  - ناحیه تنظیم ۲
  - ناحیه تنظیم ۳
  - برای تایید انتخاب دکمه OK را فشار دهید.
  - برای بازگشت به صفحه قبلی دکمه ↵ را فشار دهید.
  - کلید برنامه ریزی b > را برای انتخاب فشار دهید.
  - صفحه اصلی نمایشگر هنگام انتخاب تنظیمات اولیه صفحه نمایشگر، قادر به اطلاعاتی که مایلید برروی نمایشگر مشاهده کنید را برگزینید.
  - دکمه OK را فشار دهید.
  - کلید برنامه ریزی b > را برای انتخاب فشار دهید.
  - حالت اصلی پکیج
  - حالت کامل پکیج
  - برای تایید انتخاب دکمه OK را فشار دهید.
  - برای بازگشت به صفحه قبلی دکمه ↵ را فشار دهید.
  - حالت اصلی پکیج



- کلید برنامه ریزی b > را فشار دهید و انتخاب کنید:

  - قفل صفحه کلید خودکار دکمه OK را فشار دهید.
  - کلید برنامه ریزی b > را برای فعال کردن (روشن) یا غیرفعال کردن (خاموش) قفل صفحه کلید با حالت Standby صفحه نمایشگر فشار دهید.
  - برای تایید انتخاب دکمه OK را فشار دهید.
  - برای بازگشت به صفحه قبلی دکمه ↵ را فشار دهید.
  - کلید برنامه ریزی b > را فشار دهید و انتخاب کنید:


    - تنظیم زمانی Standby دکمه OK را فشار دهید.

- کلید برنامه ریزی b > را برای زمان بندی تغییر وضعیت به حالت Standby بعد از آخرین استفاده، (از ۱ تا دقیقه یا ۲۴ ساعت) فشار دهید.
- برای تایید دکمه OK را فشار دهید.
- برای بازگشت به صفحه قبلی دکمه ↵ را فشار دهید.

**تنظیمات نمایشگر**  
صفحه اصلی نمایشگر را می توان به صورت سفارشی تنظیم کرد. این صفحه برای بررسی ساعت، تاریخ، حالت عملکرد پکیج، تنظیمات دما یا دمای تشخیص داده شده توسط لوازم جانبی و برنامه های زمان بندی شده کاربرد دارد.

- برای ورود به تنظیمات نمایشگر دکمه OK را فشار دهید.
- کلید برنامه ریزی b > را فشار دهید و انتخاب کنید:

  - تنظیمات صفحه دکمه OK را فشار دهید.

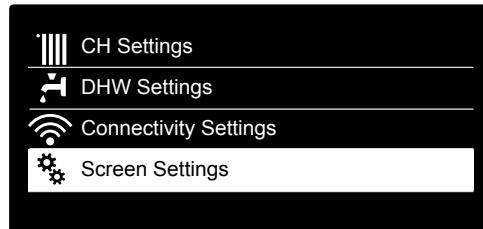

از منوی "تنظیمات صفحه" می توانید برای انتخاب پارامترهای ذیل استفاده نمایید:

- زبان دکمه OK را فشار دهید.
- کلید برنامه ریزی b > را فشار دهید و زبان دلخواهتان را انتخاب کنید.
- برای تایید انتخاب دکمه OK را فشار دهید و بعد دکمه ↵ را برای بازگشت به صفحه قبلی فشار دهید.

- کلید برنامه ریزی b > را فشار دهید و انتخاب کنید:

  - تاریخ و ساعت دکمه OK را فشار دهید.

- کلید برنامه ریزی b > را فشار دهید و تاریخ را انتخاب کنید، دکمه OK را فشار دهید، بعد کلید برنامه ریزی b > را برای انتخاب روز هفته فشار دهید، برای تایید و رفتن به تنظیم ماه، متعاقب آن سال دکمه OK را فشار دهید.
- بعد از هر مرحله، برای تایید دکمه OK را فشار دهید.
- کلید برنامه ریزی b > را برای انتخاب تنظیم ساعت فشار دهید، دکمه OK را فشار دهید، بعد کلید برنامه ریزی b > را برای انتخاب عدد ساعت فشار دهید، برای تایید و رفتن به عدد دقیقه دکمه OK را فشار دهید.

- برای تایید دکمه OK را فشار دهید. کلید برنامه ریزی b > را فشار دهید و زمان تابستانی را انتخاب نمایید، سپس دکمه OK را فشار دهید. حالت auto یا manual را انتخاب کرده، دکمه OK را فشار دهید.

Date	20 / 11 / 2015
Time	11 : 14
Legal hour	Auto
Save	

#### تنظیم تاریخ و زمان

- برای تایید انتخاب دکمه OK را فشار دهید و بعد دکمه ↵ را برای بازگشت به صفحه قبلی فشار دهید.



برنامه ریزی زمانی گرمایش  
برنامه ریزی زمانی به پکیج امکان می دهد اتاق را طبق نیاز شما گرم کند.  
برای تنظیم برنامه ریزی زمانی گرمایش، دکمه OK را فشار دهید.

کلید برنامه ریزی **b > <** را فشار دهید و انتخاب کنید:  
- تنظیمات گرمایش مرکزی (شوفارز)  
دکمه OK را فشار دهید.  
نمایشگر نمایش می دهد:  
- دمای تنظیمی شوفارز  
- برنامه زمانی  
- عملکرد تعطیلات  
- تنظیم کننده حرارتی

کلید برنامه ریزی **b > <** را فشار دهید و انتخاب کنید:  
- برنامه زمانی  
دکمه OK را فشار دهید.  
نمایشگر نمایش می دهد:  
- برنامه ریزی زمانی آزاد  
Wizard  
- برنامه های پیش فرض  
- تایمیر/حالت دستی

کلید برنامه ریزی **b > <** را فشار دهید و انتخاب کنید:  
- برنامه ریزی زمانی آزاد  
دکمه OK را فشار دهید.  
نمایشگر نمایش می دهد:  
- همه ناحیه ها

- ناحیه ۱  
- ناحیه ۲  
- ناحیه ۳

کلید برنامه ریزی **b > <** را برای انتخاب ناحیه مورد نظر جهت اعمال برنامه ریزی زمانبندی شده، فشار دهید.  
دکمه OK را فشار دهید.


کلید برنامه ریزی **b > <** را فشار دهید و انتخاب کنید:  
- تنظیم دمای عملکرد Comfort  
دکمه OK را فشار دهید.  
کلید برنامه ریزی **b > <** را برای تنظیم دمای اتاق در حین عملکرد کاهشی فشار دهید.  
(عدد دما بر روی نمایشگر چشمک می زند)  
دکمه OK را برای تایید، فشار دهید.

کلید برنامه ریزی **b > <** را فشار دهید و انتخاب کنید:  
- تنظیم دمای کاهشی  
دکمه OK را فشار دهید.  
کلید برنامه ریزی **b > <** را برای تنظیم دمای اتاق در حین عملکرد کاهشی فشار دهید.  
(عدد دما بر روی نمایشگر چشمک می زند)  
دکمه OK را برای تایید، فشار دهید.

کلید برنامه ریزی **b > <** را فشار دهید و انتخاب کنید:  
- تنظیم زمانی صفحه اصلی نمایشگر  
کلید برنامه ریزی **b > <** را برای تنظیم زمان انتظار قبل بازگشت حالت نمایش فعلی به حالت اصلی (از ۱ تا ۱۵ دقیقه) فشار دهید.  
برای تایید، دکمه OK را فشار دهید.

کلید برنامه ریزی **b > <** را فشار دهید و انتخاب کنید:  
- تنظیم صدای بازخورد  
با کلید برنامه ریزی **b > <** میزان صدای بازخورد را به محض فشار دادن دکمه نمایشگر (از ۱ تا ۱۰) تنظیم نمایید.  
برای تایید، دکمه OK را فشار دهید.  
برای بازگشت به صفحه قبلی دکمه **←** را فشار دهید.

تنظیمات آب داغ گرمایش  
وارد منی کاربری شوید  
کلید برنامه ریزی **b > <** را فشار دهید و انتخاب کنید:  
- تنظیمات گرمایش مرکزی (شوفارز)  
دکمه OK را فشار دهید.

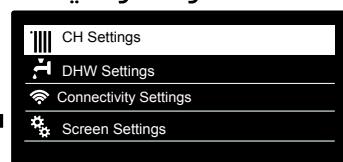

برای تنظیم دمای آب، کلید برنامه ریزی **b > <** را فشار داده و انتخاب کنید:

- دمای تنظیمی شوفارز  
دکمه OK را فشار دهید.  
نمایشگر نشان می دهد:

- دمای تنظیم ناحیه ۱  
- دمای تنظیم ناحیه ۲ - فعال در صورت اتصال سنسور  
- دمای تنظیم ناحیه ۳ - فعال در صورت اتصال سنسور

کلید برنامه ریزی **b > <** را فشار دهید و انتخاب کنید:  
- دمای تنظیمی ناحیه ۱  
دکمه OK را فشار دهید.

برای تنظیم دمای آب برای ناحیه انتخابی، کلید برنامه ریزی **b > <** را فشار دهید.  
برای تایید، دکمه OK را فشار دهید.  
مراحل فوق را برای تنظیم دمای ناحیه های دیگر تکرار کنید.  
دکمه **←** را فشار دهید.



توجه  
در صورت وجود فقط یک ناحیه گرمایش، تنظیم دمای آب،  
توسط کلید برنامه ریزی ۹ انجام می شود - رجوع به صفحه ۷۵



- برنامه ریزی با راهنمای تسهیل مراحل برنامه ریزی زمان بندی شده، از گزینه های زیر استفاده کنید:
- برنامه ریزی زمانی Wizard
- برنامه های پیش فرض

کلید برنامه ریزی b < > را فشار دهید و انتخاب کنید:  
Wizard Time programming  
دکمه OK را فشار دهید.  
کلید برنامه ریزی b < > را برای انتخاب ناحیه مورد نظر برای اعمال برنامه ریزی فشار دهید.  
دکمه OK را فشار دهید.

کلید برنامه ریزی b < > را فشار دهید و انتخاب کنید:  
Set time program –  
دکمه OK را فشار دهید.  
طبق دستور العمل ظاهر شده بروی نمایشگر، قدم به قدم عمل کنید.


Preset Programs –  
دکمه OK را فشار دهید.  
کلید برنامه ریزی b < > را برای انتخاب ناحیه مورد نظر برای اعمال برنامه ریزی زمانی فشار دهید.  
دکمه OK را فشار دهید.

کلید برنامه ریزی b < > را فشار دهید و انتخاب کنید:  
Set programming –  
دکمه OK را فشار دهید.  
کلید برنامه ریزی b < > را برای انتخاب گزینه های زیر فشار دهید:

- Family program –
- No lunch program –
- Midday program –
- Always Active –


دکمه OK را برای تایید فشار دهید.

کلید برنامه ریزی b < > را برای انتخاب روزهای هفته و زمان شروع و پایان گرمایش فشار دهید.  
کلید برنامه ریزی b < > را برای انتخاب گزینه Save فشار داده و سپس دکمه OK را فشار دهید.  
برای بازگشت به صفحه قبلی دکمه ← را فشار دهید.

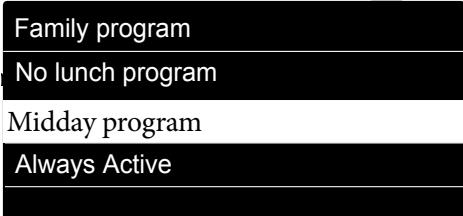

انتخاب برنامه  
نیم روزی

- کلید برنامه ریزی b < > را فشار دهید و انتخاب کنید:
- تنظیم برنامه زمانی دکمه OK را فشار دهید.
- کلید برنامه ریزی b < > را برای انتخاب روز یا روزهای هفتۀ مورد نظر برای برنامه ریزی فشار دهید.
- بعد از انتخاب روز دکمه OK را برای تایید فشار دهید.
- کلید برنامه ریزی < > را برای انتخاب گزینه Save فشار دهید.
- برای تنظیم مدت زمان گرمایش مرتبه با مقدار چشمک زن روی نمایشگر، دکمه OK و کلید برنامه ریزی b < > را فشار دهید.
- دکمه OK را برای تایید، فشار دهید.

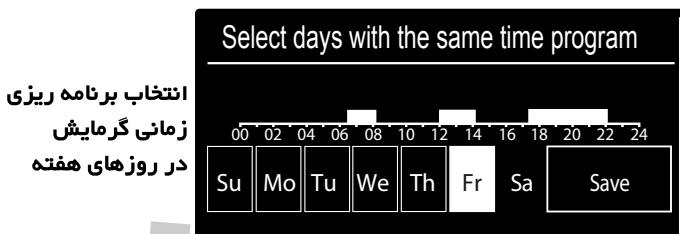

دکمه OK را فشار دهید.  
کلید برنامه ریزی b < > را برای انتخاب زمان پایان عملکرد Comfort فشار دهید. اگر می خواهید زمان جدیدی را اضافه کنید، کلید برنامه ریزی b < > را فشار دهید و سپس گزینه Add period را برگزینید.  
بعد دکمه OK را فشار دهید.  
به محض تکمیل برنامه ریزی، کلید برنامه ریزی b < > را فشار دهید.  
را برای انتخاب گزینه Save فشار دهید.  
دکمه OK را برای تایید، فشار دهید.

Comfort days time programming		
Start	06:30	End 08:00
Start	12:30	End 14:00
Start	17:30	End 22:00
Add period		Save
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24		


کلید برنامه ریزی b < > را فشار دهید و انتخاب کنید:  
Days remaining –  
اگر هنوز روزی از هفتۀ برنامه ریزی نشده است، مراحل ذکر شده در فوق را تکرار نمایید.

کلید برنامه ریزی b < > را فشار دهید و انتخاب کنید:  
Modify –  
برای تغییر مدت زمان برنامه ریزی شده قبلی کاربرد دارد.

کلید برنامه ریزی b < > را فشار دهید و انتخاب کنید:  
Exit –  
برای خروج از برنامه ریزی زمانی کاربرد دارد.  
دکمه OK را برای تایید، فشار دهید.  
نمایشگر به حالت نمایش قبلی باز می گردد.  
برای بازگشت به صفحه اصلی نمایشگر دکمه ← را فشار دهید.



تنظیمات آب داغ  
برای ورود به تنظیمات آب داغ، دکمه OK را فشار دهید.  
کلید برنامه ریزی b < > را فشار دهید و انتخاب کنید:  
DHW Settings –

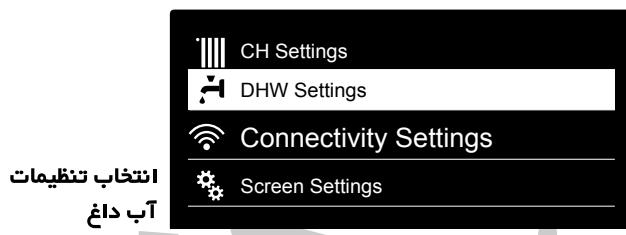

دکمه OK را فشار دهید.  
نمایشگر نشان می دهد:  
DHW Comfort Setpoint Temp –  
Time Program – NOT ACTIVE –  
Comfort Function –  
کلید برنامه ریزی b < > را فشار دهید و انتخاب کنید:  
DHW Comfort Setpoint Temp –  
دکمه OK را دوبار فشار دهید.  
کلید برنامه ریزی b < > را برای انتخاب دمای آب داغ مورد نظر فشار دهید.  
دکمه OK را برای تایید فشار دهید.  
دکمه ← را برای بازگشت به صفحه قبلی فشار دهید.

**عملکرد Comfort**  
این عملکرد در هنگام درخواست آب داغ، زمان انتظار را کاهش می دهد.


کلید برنامه ریزی b < > را فشار دهید و انتخاب کنید:  
Comfort Function –  
دکمه OK را فشار دهید.  
کلید برنامه ریزی b < > را فشار دهید و انتخاب کنید:  
Disabled –

(قابل استفاده برای گرم نگه داشتن مبدل حرارتی ثانوی در مدتی که پکیج غیرفعال است – افزایش کارکرد به مدت ۳۰ دقیقه)


Always enabled –



– برنامه زمانی / حالت دستی  
(این حالت برای انتخاب مدیریت گرمایش به صورت برنامه ریزی شده یا دستی کاربرد دارد)  
دکمه OK را فشار دهید.  
کلید برنامه ریزی b < > را برای انتخاب ناحیه مورد نظر برای اعمال تنظیم فشار دهید.

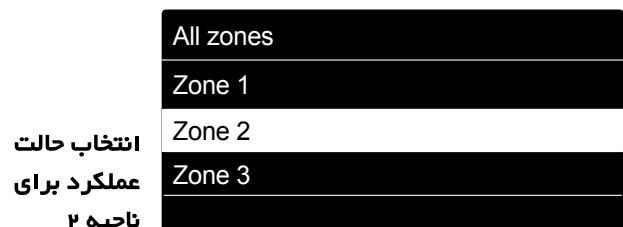

برنامه ریزی زمان بندی شده یا دستی را انتخاب کنید.  
دکمه OK را فشار دهید.  
برای بازگشت به صفحه قبلی دکمه ← را فشار دهید.

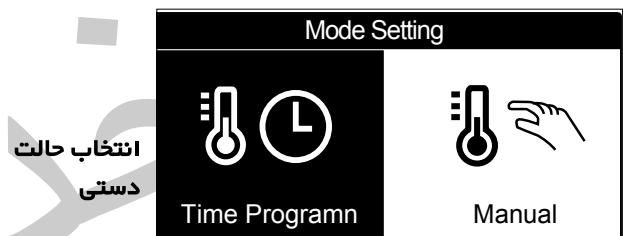

**حالت گرمایش دستی**  
حالت دستی موجب غیرفعال شدن برنامه ریزی زمانی می شود.  
عملکرد دستی امکان گرمایش دائم را فراهم می کند.

برای عملکرد دستی پکیج، دکمه OK را برای ورودی به منو فشار دهید.

کلید برنامه ریزی b < > را فشار دهید و انتخاب کنید:

Time program –  
دکمه OK را فشار دهید.  
کلید برنامه ریزی b < > را برای انتخاب فشار دهید:

Manual –  
کلید برنامه ریزی b < > را برای انتخاب حالت دستی فشار داده و سپس دکمه OK را فشار دهید.  
مجدها برای ذخیره این تنظیمات دکمه OK را فشار دهید. نمایشگر به صفحه قبلی باز می گردد.  
دکمه ← را فشار دهید تا صفحه اصلی نمایان گردد.



**تنظیم کننده حرارتی (عملکرد خودکار)**

عملکرد خودکار عملکرد پکیج را متناسب با نوع تاسیسات و شرایط محیطی به طور اتوماتیک تنظیم می کند.  
در این حالت، درحالی که دمای بیرون تغییر می کند دمای داخل ساختمان در حد ثابت باقی می ماند.

دکمه OK را فشار دهید.

کلید برنامه ریزی b > < را فشار دهید و انتخاب کنید:

(فعال شدن عملکرد) – ON


(غيرفعال شدن عملکرد) – OFF

برای ذخیره تنظیمات دکمه OK را فشار دهید؛ نمایشگر به صفحه قبلی باز می گردد.

اگر دمای آب داغ گرمایش به حد دلخواه نباشد، می توان آن را با تنظیم پارامتر دما افزایش یا کاهش داد.

نوار تصحیح برروی نمایشگر ظاهر می گردد.

برای بازگشت به صفحه اصلی دکمه ← را فشار دهید.

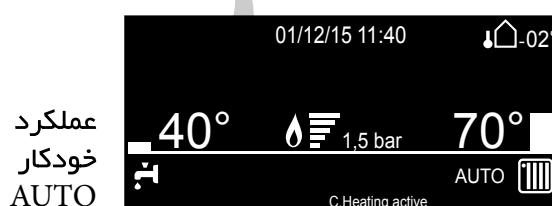**عملکردهای ویژه**

برای برنامه ریزی عملکرد ویژه، دکمه OK را فشار دهید.

کلید برنامه ریزی b > < را فشار دهید و انتخاب کنید:

CH Settings –

دکمه OK را فشار دهید.

کلید برنامه ریزی b > < را فشار دهید و انتخاب کنید:

Holiday Function –

Thermoregulation –

دکمه OK را برای تایید فشار دهید.

**عملکرد تعطیلات**

این عملکرد گرمایش را در طول مدت تعطیلات غیرفعال می کند.

دکمه OK را فشار دهید.

کلید برنامه ریزی b > < را فشار دهید و انتخاب کنید:

(فعال شدن عملکرد) – ON

(غيرفعال شدن عملکرد) – OFF

دکمه OK را فشار دهید.

در صورت انتخاب گزینه ON، با استفاده از کلید برنامه ریزی b > <

تاریخ بازگشت به منزل را تنظیم نمایید.

برای ذخیره تنظیمات دکمه OK را فشار دهید؛ نمایشگر به صفحه قبلی باز می گردد.

زمانی که عملکرد تعطیلات فعال است نشانه TT بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می گردد.

برای بازگشت به صفحه اصلی دکمه ← را فشار دهید.

برای تغییر زمان تعطیلات دکمه OK را فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه اصلی دکمه ← را فشار دهید.

برای تغییر زمان تعطیلات دکمه OK را فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه اصلی دکمه ← را فشار دهید.

برای تغییر زمان تعطیلات دکمه OK را فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه اصلی دکمه ← را فشار دهید.

برای تغییر زمان تعطیلات دکمه OK را فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه اصلی دکمه ← را فشار دهید.

برای تغییر زمان تعطیلات دکمه OK را فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه اصلی دکمه ← را فشار دهید.

برای تغییر زمان تعطیلات دکمه OK را فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه اصلی دکمه ← را فشار دهید.

برای تغییر زمان تعطیلات دکمه OK را فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه اصلی دکمه ← را فشار دهید.

برای تغییر زمان تعطیلات دکمه OK را فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه اصلی دکمه ← را فشار دهید.

برای تغییر زمان تعطیلات دکمه OK را فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه اصلی دکمه ← را فشار دهید.

برای تغییر زمان تعطیلات دکمه OK را فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه اصلی دکمه ← را فشار دهید.

برای تغییر زمان تعطیلات دکمه OK را فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه اصلی دکمه ← را فشار دهید.

برای تغییر زمان تعطیلات دکمه OK را فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه اصلی دکمه ← را فشار دهید.

برای تغییر زمان تعطیلات دکمه OK را فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه اصلی دکمه ← را فشار دهید.

برای تغییر زمان تعطیلات دکمه OK را فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه اصلی دکمه ← را فشار دهید.

برای تغییر زمان تعطیلات دکمه OK را فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه اصلی دکمه ← را فشار دهید.

برای تغییر زمان تعطیلات دکمه OK را فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه اصلی دکمه ← را فشار دهید.



بررسی کنید این سرویس در کشور شما موجود باشد.



ترکیب بندی WiFi – تنظیمات اتصال  
وارد منوی کاربر شوید  
کلید برنامه ریزی b < > را فشار دهید و انتخاب کنید:  
– تنظیمات اتصال

### Connectivity Settings

Before proceeding, check that the Connectivity Service is available in your country

OK

دکمه OK را فشار دهید.

### CH Settings

### DHW Settings

### Connectivity Settings

### Screen Settings

### Connectivity Settings

ON/OFF Wi-Fi Network	ON	OK	فعال / غیرفعال کردن شبکه Wi-Fi سیستم	OK	= شبکه Wi-Fi فعال است. در حالت فعال سازی برای اولین بار، به تنظیمات نقطه دسترسی بروید.
		OK		OK	= شبکه Wi-Fi غیرفعال است. در حالت فعال سازی برای اولین بار، به تنظیمات نقطه دسترسی بروید.
Network configuration via AP		OK	امکان ایجاد نقطه دسترسی WiFi برای اتصال به سیستم از طریق شبکه اینترنت فراهم است.	OK	حال باید تلفن هوشمند یا کامپیوتر خود را به شبکه وای فای GW Thermo متعلق کنید و سپس با مرورگر اینترنت به لینک صفحه وب زیر بروید: 192.168.1.1
Serial Number	OK		شماره سریالی که باید برای ثبت محصول استفاده کنید: XXXXXXXXXX	OK	Дисплей отображает предыдущий уровень меню.
Reset to factory settings	OK		آیا قصد دارید دیتا را به حالت تنظیم کارخانه ای باز گردانید: کلید برنامه ریزی b < > را برای انتخاب گزینه OFF یا ON فشار دهید. سپس OK را فشار دهید.	OK	Дисплей отображает предыдущий уровень меню.
Signal Level	OK		قدرت سیگنال XX%	OK	Дисплей отображает предыдущий уровень меню.
Internet Time	OK		درصورت فعال کردن این ویژگی، تاریخ و ساعت در سرویس زمان اینترنت باید تنظیم شود. 0 OFF - 1 ON کلید برنامه ریزی b < > را برای انتخاب گزینه OFF یا ON فشار دهید. سپس OK را فشار دهید.	OK	Дисплей отображает предыдущий уровень меню.



**معدوم کردن و بازیافت پکیج**  
اگر اجزای محصولات ما متشکل از مواد قابل بازیافت می باشد.

این پکیج و لوازم جانبی آن باید به طور صحیح اوراق شده و تا حد امکان مواد مختلف تشکیل دهنده آن تفکیک گردند.  
بسته بندی مورد استفاده برای حمل و نقل پکیج باید توسط نصب / فروشنده معدهم شود.

توجه!!

بازیافت و معدهم کردن پکیج و لوازم جانبی باید طبق مقررات رایج انجام شود.

**تغییر نوع گاز**

پکیج های آریستون برای کارکرد با هر دو گاز طبیعی ( متان ) و گاز L.P.G طراحی شده است. در صورت نیاز به تغییر حالت از یک گاز به گاز دیگر، با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

**سرویس و نگهداری**

سرویس و چکاپ سالیانه پکیج توسط تکنسین واجد شرایط ضروری است.

سرویس صحیح دستگاه موجب افزایش عمر کاری آن خواهد شد.  
عدم انجام سرویس سالیانه منجر به ساقط شدن اعتبار گارانتی سال دوم خواهد گردید.



[www.sehawi.com](http://www.sehawi.com)

مرکز خدمات سیهاوی: ۰۲۱-۸۱۵۱-۰۶